

連動型

住宅用火災警報器

ダイケン火の元監視番 煙ACO2タイプ

SA0250-1 品 番

光電式 外部電源方式 2種 自動試験機能付

取扱説明書

保証書付

消防法令適合品 住宅性能表示制度対応品



お施主様へ必ず本説明書をお渡しください。

■特長

- ・火災時に発生する煙を素早くキャッチ します。
- ・住宅火災を大きな音とランプでお知ら せします。
- ・安心の自動試験機能付です。
- ・電池交換の不要なAC電源方式です。
- ・連動機能付ですので、接続している他 の警報器からの火災信号を受けると、 他の警報器が働いていることをお知ら せします。



- ●このたびは、本警報器をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- ●お使いになる前に、この取扱説明書をお読みいただき、内容をよくご理 解ください。
- ●本書(取扱説明書および保証書)は警報器取付後も大切に保管し、いつ でも使用できるようにしてください。
- ●この警報器は、火災による煙を感知して警報を発するものです。 火災を防止する装置ではありません。火災による損害については、責任 を負いかねますのでご了承ください。

このたびは住宅用火災警報器(火の元監視番)をお買い上げいただ き誠にありがとうございます。

お買い上げいただきました商品につきまして、本保証書記載の内容 により保証させていただきます。

商品名

住宅用火災警報器

番 品

SA0250-1

保証期間

お買い上げ日より1年間

お買い上げ日

西暦

月 \Box

お客さま

お名前

ご住所

電話

住所・販売店名

販売店

電話

レ 大建工業株式会社

本社: 〒530-8210 大阪市北区堂島1丁目6番20号 堂島アパンザ22F 電話08-6452-6000

カ問い合せ 内装材事業部 営業推進室 東部営業課 電話(03)3249-4876 西部営業課 電話(06)6452-6121

保証規定

- 保証規定
 1. 保証期間は、お買い上げ日から1年間といたします。
 2. 通常のお取り扱いにおいて、保証期間内に万一故障した場合の修理は原則として無償でいたします。
 3. 保証期間内においても、次のような場合の修理は有料にさせていただきます。
 ・お取り扱い上の誤りにより故障まだは破損した場合。
 ・不当な改造や修理により故障まだは破損した場合。
 ・お引っ越しによる輸送、移動、衝撃、振動により故障まだは損傷した場合。
 ・保証書の紛失まだはご提示のない場合。
 ・保証書の紛失またはご提示のない場合。
 ・保証書の新史まではご提示のない場合。
 ・取り付け場所が適当でなく、調理の熱や誤作動で電池が消耗した場合。
 4. 本書に日本国内においてのみ有効です。
 5. お客さまへ
- 5. お客さまへ
- ルコン・ アフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めになった販売店へお問い合わせください。 本書にお買い上げ日ならびに販売店名の記載のないものは保証の対象となりませんので、ご購入時 に必ずご確認ください。
- に必ずて唯一級へにどい。 本書は再発行いだしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。 この保証書によって保証書を発行している者(保証覆行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者 に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

器をご使用になる前

警報器を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書には絵表示 をしています。

それぞれの表示と意味は以下の様になっていますので、内容をよく理 解してから本文をお読みください。

■誤った設置や取り扱いによる危害や損害の程度を以下の表示で示し ています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用 者が死亡または重傷を負う危険が想定されることを 表しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用 者が障害を負う可能性が想定される場合および物的 損害のみの発生が想定される場合を表しています。

「一般的な禁止」事項を示しています。

「分解禁止」を示しています。

「必ずおこなう」事項を示しています。

商品のご確認









警報器(1個)

取付ネジ (M4)

(2本)


0 取付ネジ (木ネジ) (2本)


V)

コネクタ式移報

コネクタ (2個) リード線(1個)

各部のなまえとはたらき

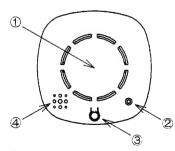

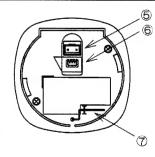


①煙感知部

- ・ここで煙を感知します。
- ②動作表示灯
- ・火災時に点灯(フラッシュ)します。
- ・別の火災警報器から火災連動信号を受信すると点滅します。
- ・電源投入時に、了秒間点滅します。
- 故障時に点滅します。
- ③テストボタン(警報音停止・テスト用)
- 『6. 使用方法 (警報を止めるとき) テストのしかた 』を参照してく ださい。

④音響部 (ブザー)

- ・ここから警報音が出ます。
- ⑤電源コネクタ
- ・ここから機器に電源を供給します。
- ・付属のコネクタ式電源リード線を接続し使用します。 接続方法は『4. 電源線の接続方法』を参照してください。
- ⑥火災連動入出力コネクタ
- ・機器を連動する際に使用します。
- ・付属のコネクタ式移報リード線を接続して使用します。 接続方法は『5. 火災連動入出力の接続方法』を参照してください。 ⑦引きひも(警報音停止・テスト用)
- ・『6. 使用方法(警報を止めるとき) テストのしかた 』を参照してく ださい。
- ・引きひもはご使用にならない場合、警報器裏面に止めておくことができ ます。



ご使用上の注意

警告



- ・警報器は絶対に分解しないでください。
- **警報器を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。** 故障の原因となります。
- 正常動作を確認するために、『6. 使用方法 テストのしかた 』 に従い1ヶ月に1回テストを行ってください。

注意

- ・この警報器は煙を感知して作動するものです。火災の防止装置ではあり ません。
- 警報器を取り付けた部屋の扉やふすまを閉めた場合は、他の部屋で発生 した火災による煙が警報器までとどかず、警報を発しない場合がありま
- 火災時の煙は上昇するため、2階で発生した火災を1階に取り付けた警 報器で発見することはできません。
- 警報器の前に物を置いたり取り付けたりしないでください。 警報が遅れる原因となります。
- 殺虫剤(くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤なども含む)、化粧品などのス プレーを警報器の近くで使用すると警報器が作動することがありますが しばらくすると鳴りやみます。テストボタン、引きひもの操作により警 報を一時停止することもできます。
- この警報器は、消防法で定められた自動火災報知設備には該当しないた それらの設備への使用や接続はできません。
- ・この警報器は、火災以外の煙(調理による煙、湯気、浴室からの湯気、 たばこの煙など)により作動することがあります。
- テストボタンまたは引きひもを強く操作しないでください。(耐荷重: 約3kg)過度の荷重をかけた場合、故障の原因となります。
- 煙感知部に綿棒、異物等を突っ込まないようにしてください。誤作動や 故障の原因となります。

警報器の取り付け 3

警告


- - 取り付けは高所作業となり、転倒や落下などの危険があります。 足場の確保など安全に作業できるようご留意ください。 警報器は必ず正しい位置に取り付けてください。
 - 誤った位置に取り付けると火災による煙を正常に感知できなかった り誤作動の原因となります。
- 取り付け場所に関しては、政省令で定める基準に従い市町村条例で 定められます。各市町村によって取り付け場所が異なる場合があり ますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

取り付け場所

- 1. 警報器は次の場所にお取り付けください。
- ・寝室、居間 ・階段の天井付近 ・廊下 ・台所
- 2. 警報器の取り付け位置
- ・警報器のテストボタンまたは引きひもが操作しやすい位置に取り 付けてください。

天井面に取り付ける場合


壁から60cm以上離した位置に取り付けてください。 また、はりから60cm以上離した位置に取り付けてください。




狭い通路などで壁から60cm以上離せない場合には中心付近に 取り付けてください。


壁面に取り付ける場合


天井面下15cmから50cmまでの 範囲に取り付けてください。




注意








・照明器具の近く (60 cm以上離して ください。)



・取付場所の温度が○℃を下まわ る場所、または40℃を超える 場所。




・たれ壁/はりの近く。


(たれ壁/はりから60cm

以上離してください。)

60cm以上



- ・車庫や煙のたまる場所や屋外。(屋内専用)
- ・浴室など水や湯気がかかり結露する場所。



取り付け方法

注意

本警報器の取り付けには、ボックス(市販品)を使用した設置を推奨します。 (適合ボックス)


・中型四角アウトレットポックス、中型四角丸孔カバー(JIS C 8340)

①ボックスに、付属の取付ネジ(M4) 2本で取付板をしっかりと固定してく ださい。

②取付板のマークと警報器下部の切り欠 きが合うように重ね、警報器が止まる まで右に回してください。


警報器を取り外す場合には、警報器が 止まるまで左に回してください。

③『6. 使用方法 テストのしかた 』の項 目に従いテストを行ってください。

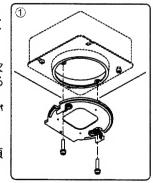



電源線の接続方法 4.




電源(AC100V)は専用プレーカーから取り、必ず電源を切っ た状態で施工してください。感電、故障、発熱の原因となります。


電源線には φ 1. 6または φ 2. 0の 銅単線を使用してください。

- ①結線図に従い、付属のコネクタ式電源リード線の棒形圧着端子と電源線を付属のコネクタに差し込み接続してください。
- ※電源線をコネクタに差し込む際、電源線の 被覆を12~13mmむいてください。 むいた線は、曲がりが無いよう真っ直ぐに 伸ばしてください。
- ※棒形圧着端子、電源線を差し込んだ後、電線が奥まで入っているか目視で確認してください。
- ②コネクタ式電源リード線を警報器の電源コネクタに接続します。
- ※電源投入後約7秒(動作表示灯点減中)は テストボタン、引きひもの操作は受け付け ません。
- ③『3. 警報器の取り付け』に従い警報器を固定してください。
- ④ 『6. 使用方法 テストのしかた 』の項目 に従いテストを行ってください。
- ※露出配線を行う際は、右図のように警報器 裏面の通線部をニッパ等で取り除き、線を 通してください。




コネクタ式電源リード線



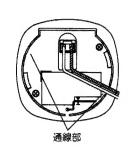

電源線結線図



5. 火災連動入出力の接続方法


この警報器はいずれかの警報器が作動すると、接続した全ての警報器が一斉に警報する火災連動入出力機能を備えています。

同型の警報器を接続することにより、相互に警報音を鳴動させることができます。接続数は最大16台です。 (電池式の警報器を混在させた場合は、最大10台になります。)

★ 注意




- ・火災連動入出力をご使用の際は、ボックスにセパレータ(市販品) を設け、通信線と電源線を離隔してください。
- ・火災連動入出力をご使用の際は、警報器裏側のシールを一部はがしてご使用ください。
- ①警報器裏面のシールをはがしてください。
- ②結線図に従い、付属のコネクタ式移報リード線に他の警報器のケーブルをつなぎます。接続する警報器の極性を確認のうえ、リード線(赤)には十側を接続、リード線(灰)には一側を接続してください。接続部は必ずビニールテープ等で短絡保護してください。
- ③コネクタ式移報リード線を警報器の火災連動 入出力コネクタに接続します。
- ④『3. 警報器の取り付け』に従い、警報器を 固定してください。
- ※露出配線を行う際は、右図のように警報器裏面の通線部を二ッパ等で取り除き、線を通してください。





火災連動入出力結線図



6. 使用方法 (単体でご使用の場合)

火災警報音を発している場合の処置


火災の場合

・火災警報器の周囲に煙が発生すると警報器が作動します。音響部(ブザー)から 火災警報音「ピー ピー ピー」が鳴り 動作表示灯が点灯(フラッシュ)します

火災警報音「ピー ピー ピー」が鳴り 動作表示灯が点灯(フラッシュ)します。 火元を確認し、119番へ通報するなど 適切な処置をしてください。

・火災の状況に応じて避難してください。

動作表示灯点灯(フラッシュ)



(火災でない場合)


\ 注意

火災以外でも次のような場合、警報器が作動することがあります。 室内を換気するか警報音を止めてください。警報器は取り外さない でください。

- ・スプレー式殺虫剤、ヘアスプレーなどが警報器に直接かかったとき。
- ・たばこの煙を警報器に吹きかけたとき。
- ・調理の煙や湯気などが警報器にかかったとき。
- ・くん煙式殺虫剤などの煙を発生させたとき。
- ・警報器の煙感知部にホコリや虫が入ったとき。

(警報を止めるとき)


- ・煙が無くなれば火災警報音は自動的に停止します。 また、動作表示灯は消灯します。
- ・テストボタンを押すか引きひもを引くと火災警報音が一時的に停止します。内部に煙が残っている場合は、動作表示灯が点滅し続け、約14分後に再び火災警報音が鳴ります。






テストのしかた

全





①テストボタンを「ピッ」音が鳴るまで押す。または引きひもを引いてください。

②音響部(ブザー)から警報音「ピー ピー ピー」が鳴り動作表示灯が点灯(フラッシュ)すれば正常です。




③テストボタンを押しても、引きひもを引いても警報音が鳴らない 場合は、『10. 故障かと思ったら』で確認してください。

7. 使用方法 (機器を連動させてご使用の場合)

火災警報音を発している場合の処置

火災の場合

火災を感知した警報器(連動元)が作動すると、その他の接続された警報器(連動先)が作動し、警報音「ピー ピー ピー」が鳴ります。 また、連動元警報器の動作表示灯は点灯(フラッシュ)し連動先警報器 の動作表示灯は点滅します。



連動警報音を止めるとき

- 連動元警報器のテストボタンを押すか引きひもを引く と、全ての警報器の警報音が約14分間停止し、連動 先の動作表示灯は消灯します。
- ・連動先警報器のテストボタンを押すか引きひもを引く と、その警報器のみの警報音が約14分間停止します。 連動元警報器の煙感知部に煙が残っている場合は、約 14分後に再び警報音が鳴ります。




火災連動入出力機能のテスト

- - テストは高所作業となり、転倒や落下などの危険があります。 足場の確保など安全に作業できるようご留意ください。
- ・動作表示灯が点滅し、音響部から故障警報音「ピッーピッ
 - ピッ」が鳴っている場合は故障をお知らせしています。 お買い求めの販売店までご連絡ください。
 - このテストは火災連動入出力機能のテストです。 警報器のテストは個々の警報器で行う必要がありますので 『6. 使用方法 テストのしかた 』を参照して行ってください。

注意

- 配線の断線、機器の故障を確認するため、1年に1回火災連動 入出力のテストを行ってください。
- ①「ピッ」と鳴った後、「ピッピッ」と鳴るまでテストボタンを軽く 押し続ける。または、引きひもを軽く引き続けてください。 (約3秒間)
- ②全ての警報器から警報音「ピー ピー ピー」が鳴れば正常です。 なお、操作した警報器(連動元警報器)のテストボタンを押すか引 きひもを引くと、その他の警報器(連動先警報器)の警報音は停止
- ③テストボタンを押すか引きひもを引いても警報音が鳴らない場合は 『10. 故障かと思ったら』で確認してください。



自動試験機能

この警報器は煙感知部の故障を自動的に検知し、お知らせする自動試験 機能を備えています。

注意


自動試験機能では、全ての故障は検知できません。 1ヶ月に1回のテストを行ってください。

故障を検知したとき)

か障検知時には、動作表示灯が約10秒に3回点滅します。 また、約50秒おきに故障警報音「ピッ ピッ ピッ」が鳴ります。

故障警報音を止めるとき

故障警報音「ピッ ピッ ピッ」が鳴っている場合にテ ストボタンを押すか引きひもを引くと故障警報音は停止 します。故障状態が継続している場合は、約12時間後



※故障の際は、お買い求めの販売店までご連絡いただき 新しい警報器をお買い求め下さい。



お手人れのし

煙感知部表面にホコリやくもの巣が付くと、煙を感知しにくくなります 警報器がよりよい状態で動作するように、お手入れをお願いします。



お手入れは高所作業となり、転倒や落下などの危険があります。 足場の確保など安全に作業できるようご留意ください。

- ・年に1回は布で煙感知部のホコリや、くもの巣を拭 き取ってください。
- ・水道水等による丸洗いをしないでください。誤作動 や故障の原因となります。
- ・表面の汚れは、水または石けん水を浸して固く絞っ た布で拭き取ってください。
- ※中性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナーは表 面を傷めますので、絶対に使わないでください。
- お手入れ後は『6. 使用方法 テストのしかた 』に従ってテストを行って ください。
- 警報器の交換時期は、通常の使用状態で約10年です。 消防庁通達「消防安第16号」によりすべての住宅用火災警報器は、10年 を目途に交換する必要があります。

故障かと思ったら

・テストなどで故障と思われたとき、修理・サービスを依頼される前 に、下表に従って確認および処置をしてください。

| 状態 | 確認 | 処置 |
|--|---|--|
| 火災が発生していないのに 警報器が作動する。 | 警報器の近くに、煙(調理 たばこ)や湯気が滞留して いないか? | 窓やドアを開け換気してく ださい。 |
| | くん煙式スプレー殺虫剤を 使っていないか? | 窓やドアを開け換気してく ださい。 |
| 煙感知部に煙を入れても警 報音が鳴動しない。 | テストボタンまたは引きひ もにより警報音を停止しな かったか? 動作表示灯が点灯(フラッ シュ)していないか? | しばらく(約14分間)待ってから、もう一度煙を入れてください。 |
| 警報器が約50秒おきに 「ピッ ピッ ピッ」と鳴 る。テストボタン、引きひ もを操作しても煙を入れて も警報動作しない。 | _ | 警報器の故障が考えられます。お買い求めの販売店までご連絡いただき、新しい 警報器をお買い求め下さい。 |
| 警報器の警報音が鳴りやまない。 | 警報器の周囲に煙が滞留していないか? | テストボタンを押すか、引き ひもを引いてください。 警報音が停止しない場合は煙 感知部に息を2~3回吹きか けてください。処理後も鳴り やまない場合は、お買い求め の販売店までご連絡ください。 |

※上記の処置を行っても解決しない場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。

アフターサ

保証書はこの取扱説明書に付いております。保証書内容をよくお読みの上、 大切に保管してください。

2. 保証期間中に修理を依頼される場合

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

取扱説明書「10. 故障かと思ったら」に従って調べていただき、まだ異常が あるときは、お買い求めになった販売店へ修理をご依頼ください。

- 修理依頼される時に必要な内容
- ◆ご住所・お名前・電話番号・商品名・品番 お買い上げ日・異常内容
- 3. アフターサービスについてのお問い合わせ 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点がありましたら、 お買い求めになった販売店までお問い合わせください。

廃棄する場合



般の不燃ゴミとして廃棄できますが、廃棄方法は、各自治 体の規定に従ってください。

| 商品名 | 住宅用火災警報器 | 警報音量 | 70dB/m以上 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 品番 | SA0250-1 | 寸 法 | 100mm×100mm×50mm |
| 定 格 | AC100V 10mA | 寸 法 100mm×100mm×50mm (取付板含) | |
| 消費電力 | 監視時 O. 5W 警報時 O. 7W | 4 2 | 約125g(取付板含) |
| 感知方式 | 煙式(光電式:2種) | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 試験機能 | 球験機能 自動試験機能 | | 取付板(1個)、取付ネジ(M4)(2本) 取付ネジ(木ネジ)(2本) コネクタ式電源リード線(1個) |
| ■ 報 音 ブザー音「ピー ピー ピー」 | | 付属品 | |
| | | | コネクタ式移報リード線(1個) |